



ODVODNENIE BEZ PRIEBEŽNÉHO ODVODŇOVACIEHO POTRUBIA

POZDĽŽNY REZ

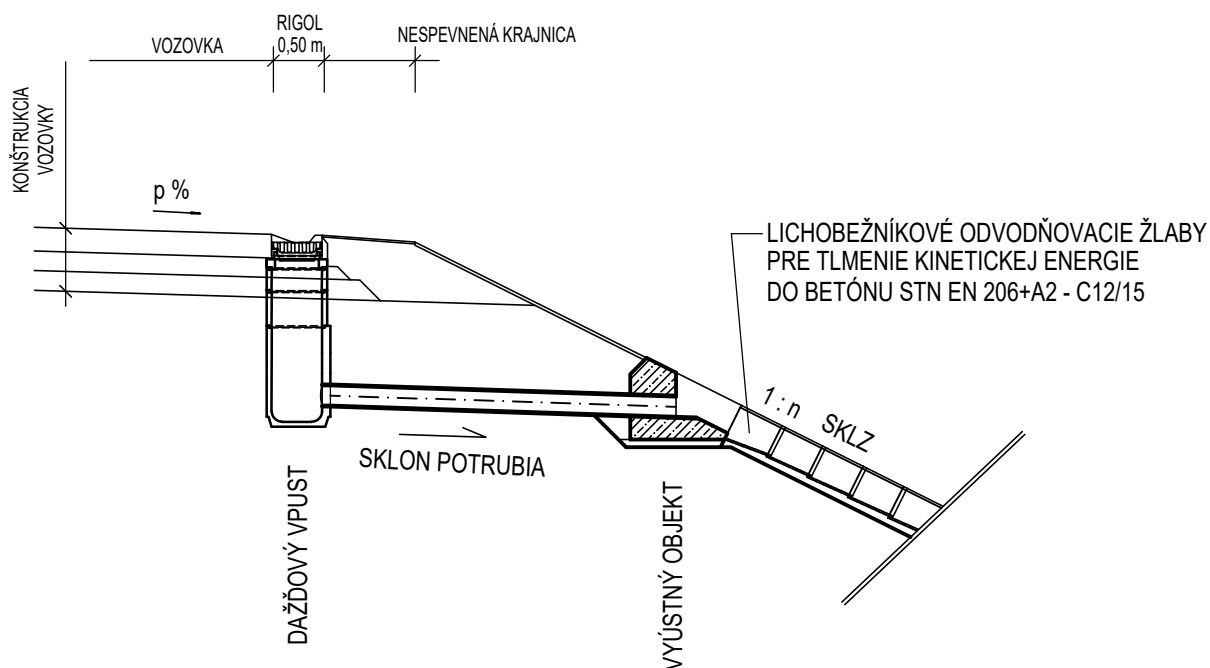

PÔDORYS

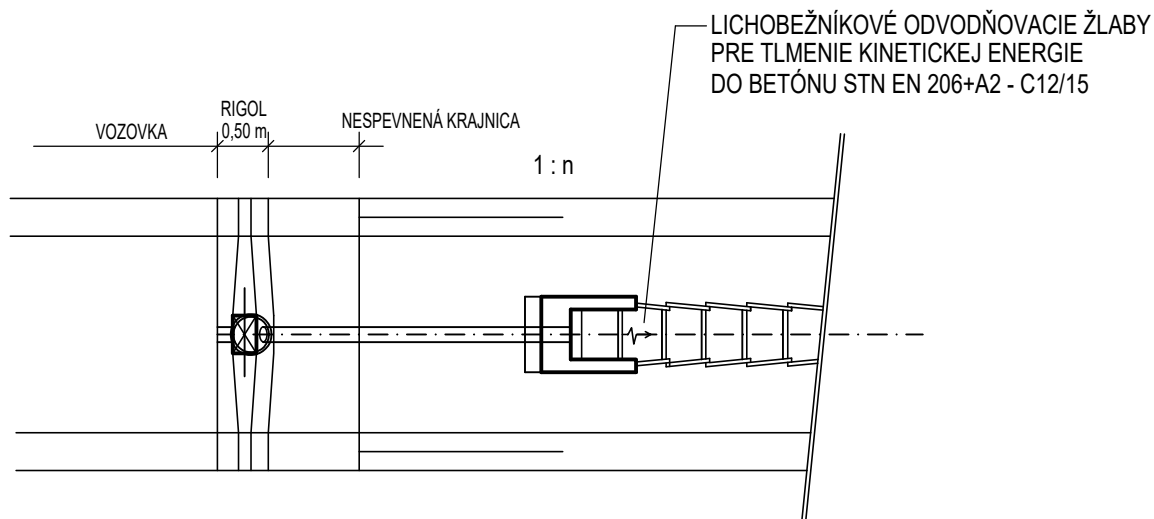

POZNÁMKY:

1. MOŽNO POUŽIŤ AJ PRI MOSTNÝCH OBJEKTOCH NA KONCI KRÍDIEL
2. SKLON POTRUBIA (MUSÍ BYŤ VÄČŠÍ AKO MINIMÁLNY PRE KONKRÉTNY PRIEMER POTRUBIA)

2 - TELESO POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
2.23 - ODVODŇOVACIE ZARIADENIA
2.231 POTRUBIA A ICH ULOŽENIE

VL2
231.09
10-2021